


DPM-74 系列 電壓錶,電流錶 共地接線圖

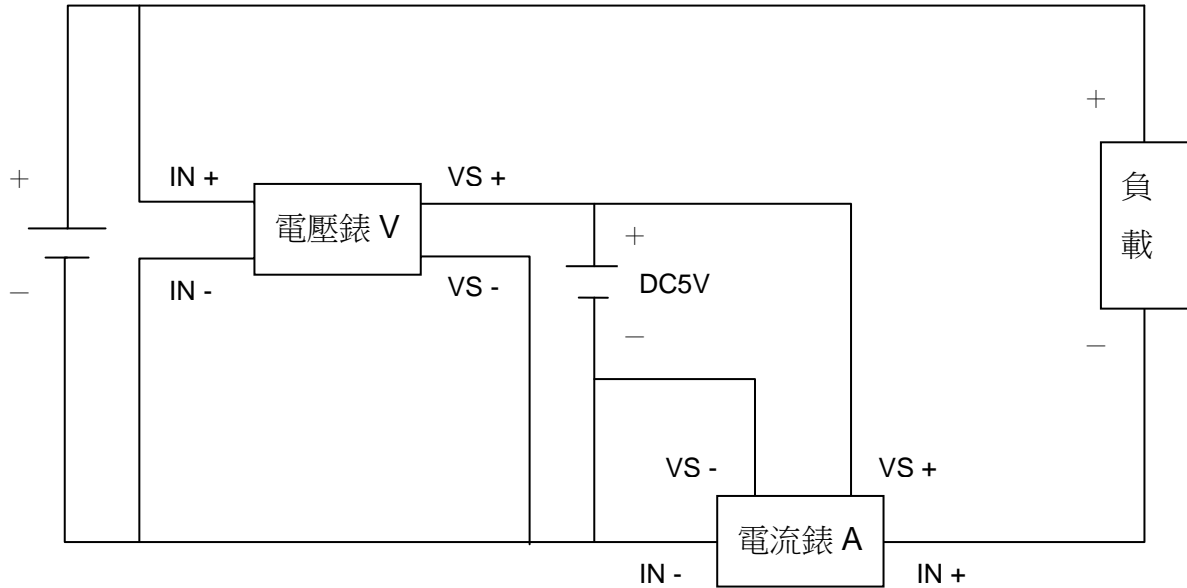

PS：共地接法時電壓錶與電流錶 IN-與 VS-不能有電位差